


Alle skjermer  
Valg for deling av bilde til alle skjermer

Standard Kildevalg  
Fordeler kilder skjerm  
Bord 1 til skjerm 1  
Bord 2 til skjerm 2  
...

Dobbeltram  
For deling av lyd og bilde mellom Hugin og Munin  
Kode for å dele mellom rom

**Standardoppsett:**  
Trykk på "Alle skjermer",  
og deretter på "Foreleser".

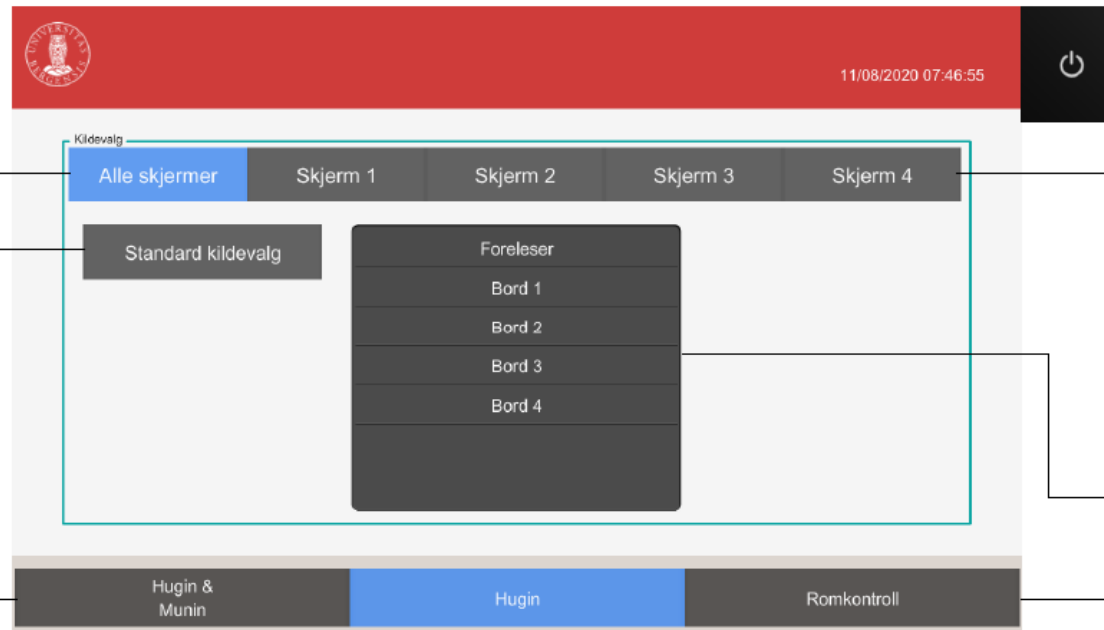


Slå av skjermer

Skjerm 1 - 4  
Valg for deling av bilde til en skjerm

Liste med kildevalg  
Trykk på ønsket kilde

Romkontroll  
Rullegardin kontroll

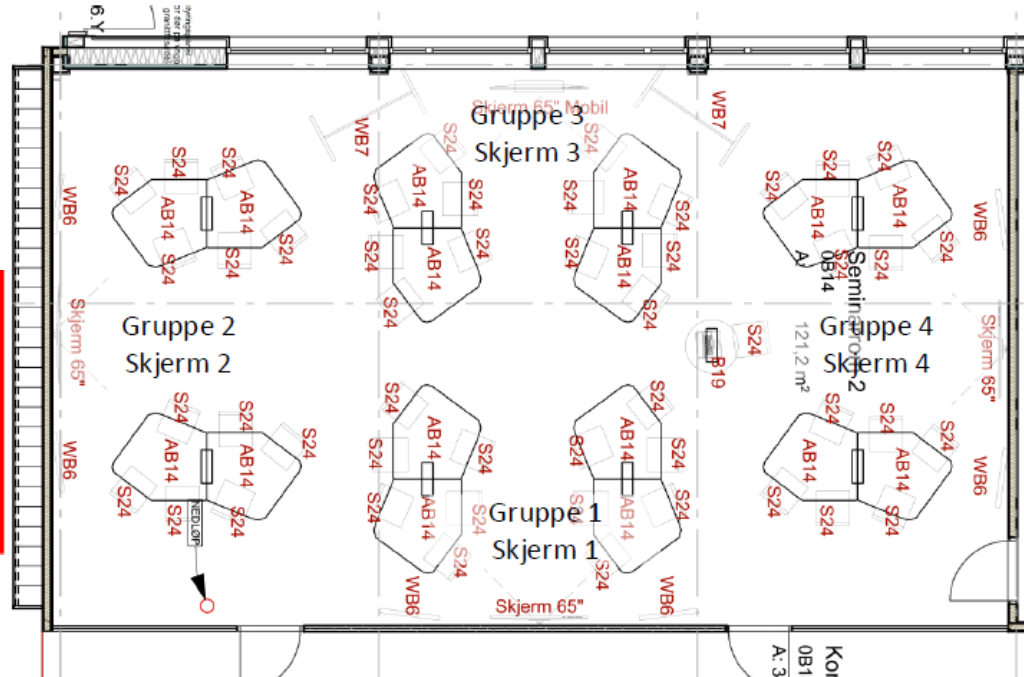

Vakttelefon IT-assistent 55583997