

Brukerstøtte

Dokumentasjon for undervisningsrommet



Navn Seminarrom L

Bygning Sydneshaugen skole

Romnr 227

Her har UiB serviceansvar for det tekniske AV-oppsettet

UiB IT-assistent

Auditoriestøtte (Man-fre: 0800-1800)

555 89004

Eventuelt sak via hjelp.uib.no

Driften UiB

Lys/strøm etc.

555 89450

Eventuelt behovsmelding via lydia.uib.no

Vekter

Hendelser som involverer vold/trusler

555 88081



Eduroam / uib-guest



UNIVERSITETET I BERGEN

Brukerveiledning seminarrom G, H, I, J, O, F, K og L på Sydneshaugen skole (Seminarrom med Storskjerm, UiB PC og tilkobling bærbar)

Lysstyring

- **Lysbryter** befinner seg ved inngangsdøren.
- Noen av rommene har en egen bryter for **tavlelys** ved tavlen til høyre.
- En **bevegelsessensor** i taket sørger for at lyset i taket slår seg av automatisk når det ikke er bevegelse i rommet.



Hev-senk-kateter

De fleste rommene er utstyrt med **hev-senk-kateter**. Sjekk at **ledninger ikke kommer i spenn** når du hever eller senker kateteret. **Kateteret må ikke flyttes** slik at ledninger kommer i spenn under heving eller senking.



Bruk av UiB PC

- Rommene er utstyrt med **86 tomers storskjerm** og **fastmontert UiB PC**.
- Storskjermen skal **slå seg på automatisk** i det du begynner å bruke UiB PC-en.
- Skulle den, mot formodning, ikke slå seg på kan du slå den på manuelt ved hjelp av **knappen midt under skjermen** (under LG-symbolet).
- Du skal **ikke slå av skjermen** etter at du er ferdig med undervisningen. Den **slår seg automatisk av** etter noen minutters inaktivitet.
- **UiB PC skal ikke slås av!** Du skal bare logge deg ut av pc-en (eventuelt kan du restarte den).



Tilkobling av bærbar


Du kan koble til bærbar, direkte med **HDMI-kabel**, eller ved hjelp av **en av overgangene**.



- Når du kobler til **bærbar maskin**, skal bilde automatisk komme opp på storskjerm. Bilde fra **fastmontert UiB-PC** blir da koblet fra storskjermen.
- Når du **kobler fra den bærbare**, vil bilde fra fastmontert UiB PC komme tilbake.

Endre mellom «Duplicate» og «Extend» visning

For å velge mellom «**Duplicate**» og «**Extend**» holder du inne «**Windowstast**» mens du trykker gjentatte ganger på «**P**».

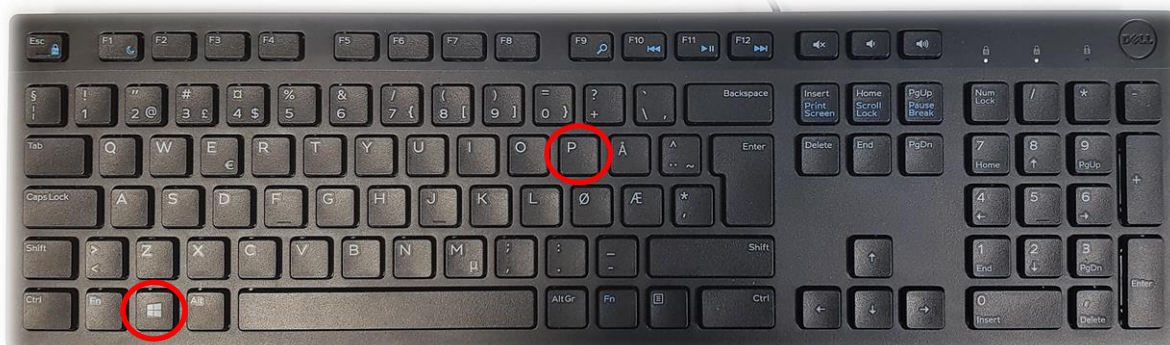

Velger en «**Duplicate**» viser du **samme** bilde på **PC-skjerm** som **projektor**

Velger en «**Extend**» vil du vise **forskjellig** bilde på **PC-skjerm** og **projektor**.

Fordelen med «**Extend**» er at du i en **PowerPointpresentasjon** kan se egne notater og neste slide på **PC-skjermen** uten at dette blir synlig for **publikum** (projektor)

